



IBS - Ein sicheres Fahrerlebnis.

Mit dem intelligenten Bremssystem IBS genießen Sie unbeschwertes Fahrergnügen und maximale Sicherheit, da Sie die Power Ihres Triride Zuggerätes jederzeit perfekt beherrschen können.



Aktivierung über den Bremshebel

Sie können das IBS über den Bremshebel aktivieren, indem Sie ihn nur leicht anziehen.


In Situationen, in denen Sie sich mehr Bremskraft wünschen, ziehen Sie den Bremshebel einfach kräftiger durch und erhalten automatisch die Unterstützung der Scheibenbremse.



Aktivierung des IBS-Systems über den Bremstaster

Wenn Sie es noch einfacher haben wollen, können Sie Ihr Triride mit einem Bremstaster ausstatten lassen.

Sobald Sie diesen drücken, wird Ihr Triride sicher durch das IBS abgebremst, gleichzeitig wird die Scheibenbremse geschont.

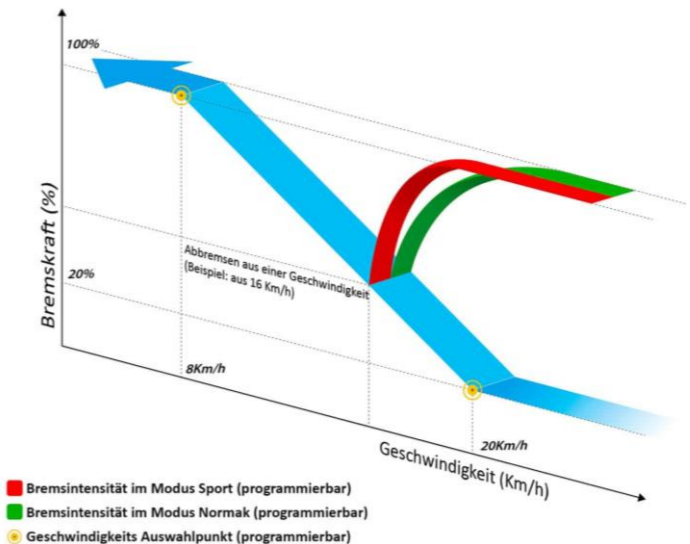

Zwei Bremsmodi ganz nach Ihren Ansprüchen

IBS verfügt serienmäßig über zwei Modi: „Normal“ und „Sport“. Dadurch können Sie das Bremsverhalten Ihres Triride optimal an Ihr Fahrverhalten anpassen und erreichen perfekte Sicherheit und maximalen Fahrkomfort bei jeder Herausforderung.

✓ Schonung der Scheibenbremse

Dank IBS reicht meist die Motorbremse aus, um Ihr Triride sicher anzuhalten. Deshalb müssen Sie die Scheibenbremse nur noch im Notfall verwenden oder um beispielsweise am Hang nicht wegzurollen. Dadurch wird die Scheibenbremse geschont und die Abnutzung der Bremsbeläge erheblich reduziert.

✓ Keine Überhitzung der Scheibenbremse

Auf anspruchsvollen und langen Abfahrten kann der Dauereinsatz der Scheibenbremse zur Überhitzung der Scheibenbremse und der Bremsbeläge führen. Das wird durch IBS verhindert.

✓ Kein Blockieren des Vorderrads

Durch IBS wird das Blockieren des Vorderrads beim Bremsen fast vollständig vermieden. Selbst auf glattem und rutschigem Untergrund kommt das Zuggerät deshalb stets sicher zum Stehen.

✓ Mehr Reichweite

Durch die Nutzung des IBS-Systems wird mit jedem Bremsvorgang der Akku geladen, wodurch sich die maximale Reichweite erhöht.

✓ Progressive Bremsintensität

Die neue elektronische Bremse gewährleistet eine progressive und effektive Bremsintensität und vermeidet Kickbacks.

✓ Optimales Bremsverhalten bei jedem Tempo

IBS passt die Intensität der Bremskraft automatisch der Geschwindigkeit an, sodass das Triride stets sicher und angemessen abgebremst wird – bei Bedarf bis zum kompletten Stillstand. Auch bei niedrigen Geschwindigkeiten unterstützt IBS sicher, zuverlässig und komfortabel Ihren Bremsvorgang.

✓ Sanftes Bremsen im "Normal"-Modus mit besserer Antiblockierfunktion

IBS ist für die beiden Triride-Fahrmodi – Normal und Sport – unterschiedlich programmiert. Im Modus „Normal“ ist das Bremsen weicher, aber immer noch sehr effektiv mit der konsequenten Verbesserung des Antiblockiersystems des Vorderrads.

✓ Stärkeres Bremsen im "Sport"-Modus mit reduziertem Bremsweg

Im Modus „Sport“ bremsst das Triride intensiver und mit einem kürzeren Bremsweg, um Ihr sportliches Fahrverhalten optimal zu unterstützen.